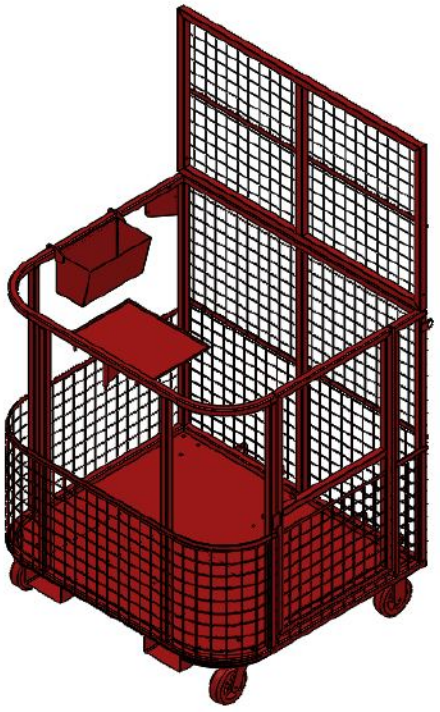


ПАСПОРТ

Монтажная платформа для вилочного авто и электро погрузчика (ричтрака, штабелера).

Модель: KM1; KM2; KM3; KM4.

Российская Федерация,
г. Ижевск
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**
2. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
3. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**
4. **ЧЕРТЕЖ СХЕМА**
5. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
6. **ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**
7. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ**
8. **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**
9. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Примечание* - Паспорт предназначен для ознакомления с устройством и принципом работы Монтажной платформы, модель KM1; KM2; KM3; KM4 далее по тексту **«ОБОРУДОВАНИЕ».**

1. НАЗНАЧЕНИЕ «ОБОРУДОВАНИЯ» :

1.1. «ОБОРУДОВАНИЕ» предназначено для подъема человека (группы лиц) на высоту не более 11 метров, для проведения производственных, технических, ремонтных работ и работ по инспекции продукции, хранящейся на стеллаже.

1.2. «ОБОРУДОВАНИЕ» представляет собой цельную металлоконструкцию.

1.3. «ОБОРУДОВАНИЕ» предназначено для эксплуатации, только на вилочных погрузчиках с двигателем внутреннего сгорания, вилочных электрических погрузчиках, ричтраках или штабелерах (далее по тексту **«ТЕХНИКА»**).

1.4. «ОБОРУДОВАНИЕ» имеет возможность устанавливать на него дополнительное оборудование: ящик для инструментов, откидной столик.

1.6. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

2.1. «ОБОРУДОВАНИЕ» может применяться для проведения соответствующих работ при температуре от -25 °С до + 35 °С и относительной влажности до 100%.

2.2. «ОБОРУДОВАНИЕ» соответствуют ГОСТ 24366-80, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ 27372-87 и изготовлены из стандартной прокатной стали марки Ст3.

2.3. «ОБОРУДОВАНИЕ» оснащено специальными проушинами и стопорными креплениями (в зависимости от комплектации поставщик может применять два основных варианта стопорного крепления)

2.4. «ОБОРУДОВАНИЕ» оснащено дополнительным способом крепления: цепь с карабином для крепления к защитной решетке **«ТЕХНИКИ»**

2.5. Расчетно-допустимые нагрузки (грузоподъемность и вместимость) на **«ОБОРУДОВАНИЕ»** приведены в Таблице Технических характеристик


2.6. Все расчетно-допустимые нагрузки (грузоподъемность и вместимость) **«ОБОРУДОВАНИЯ»**, приведенные в Таблице Технических характеристик. При соблюдении требований размещения **«ОБОРУДОВАНИЯ»**, а именно, центр загрузки равен половины (1/2) собственной длины вил на которые установлено **«ОБОРУДОВАНИЕ»**

2.7. При эксплуатации **«ОБОРУДОВАНИЯ»** требуется строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 о «Безопасности труда в строительстве»

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

№	Наименование	Кол-во (шт)	Примечание
1	Монтажная платформа	**1**	
2	Стопорная шпилька с резьбой (диаметр 16 мм)	**2**	
3	Гайка колпачковая (на шпильку)	**4**	
4	Болт фиксации откидной защитной стенки (М10*35)	**2**	
5	Цепь крепления с карабином	**1**	Длина на усмотрение изготовителя
6	Ролики для перемещения (диаметр 125 мм) грузоподъемность 300 кг	**4**	
7	Паспорт на Оборудование	**1**	

4. ЧЕРТЕЖ СХЕМА

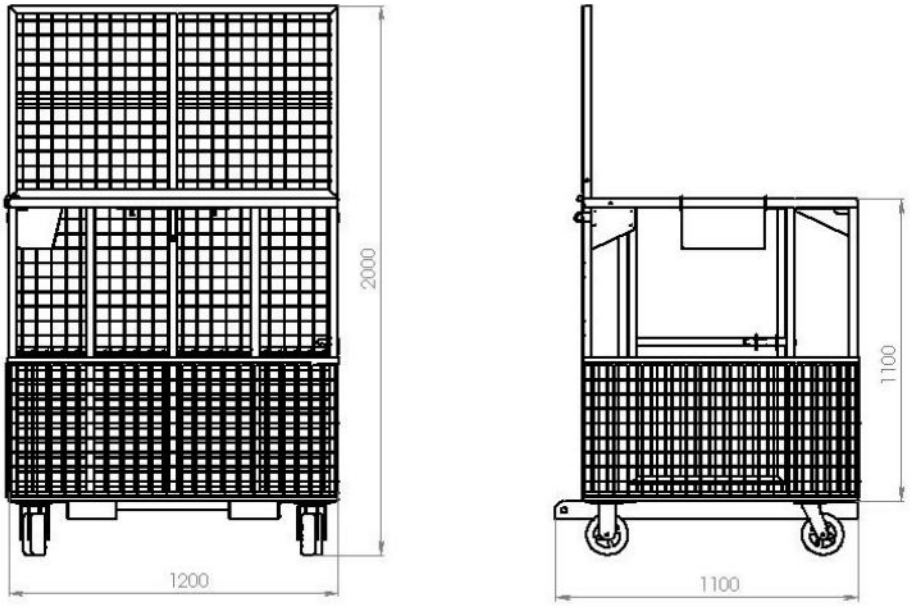

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KM1	KM2	KM3	KM4
Длина (D) мм	**1000**	**1200**	**1400**	**Индивид.**
Ширина (B) мм	**800**	**1000**	**1200**	**Индивид.**
Высота ограждения (E) мм	**1100**	**1100**	**1100**	**Индивид.**
Высота габаритная (A) мм	**1800**	**1800**	**1800**	**Индивид.**
Ширина дверцы (F) мм	**800**	**800**	**800**	**800**
Грузоподъемность кг	**150**	**250**	**300**	**Индивид.**
Собственный вес (кг)	**90**	**110**	**130**	**-**

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

Прежде чем приступить к работе с **«ОБОРУДОВАНИЕМ»**, следует убедиться в исправности следующих позиций:

i. Убедитесь в исправности всех составляющих элементов **«ОБОРУДОВАНИЯ»**.

ii. Убедитесь в исправности запорного ригельного замка располагающегося на дверце **«ОБОРУДОВАНИЯ»**.


iii. Убедитесь в исправности крепежного элемента и его составных частей.

iv. Убедитесь в исправности работы **«ТЕХНИКИ»** и ее основных узлов и агрегатов, к которой производится крепление **«ОБОРУДОВАНИЯ»**.

v. Убедитесь, что мачта техники находится в строго горизонтальном положении по отношению к поверхности, на которой установлена **«ТЕХНИКА»**

vi. Убедитесь, что боковой уклон **«ТЕХНИКИ»** и **«ОБОРУДОВАНИЯ»** не превышает 2 градусов.


После выполнения пунктов **5.1. – 5.6.** можно приступись к закреплению оборудования на **«ТЕХНИКЕ».** Перед закреплением **«ОБОРУДОВАНИЯ»** необходимо убедиться, что вилы **«ТЕХНИКИ»** находятся параллельно крепежным технологическим отверстиям **«ОБОРУДОВАНИЯ»**, и расстояние между вилами позволяет свободно поместить вилы внутрь отверстий. После того, как вилы **«ТЕХНИКИ»** полностью помещены внутрь отверстий, следует закрепить специальную цепь к защитной решетке **«ТЕХНИКИ»**, и зафиксировать ее с помощью специального карабина. Надежность крепления **«ОБОРУДОВАНИЯ»** к вилам и защитной каретки **«ТЕХНИКИ»** следует дополнительно проверить. Только после проведения всех выше перечисленных действий, возможно открытие входной дверцы **«ОБОРУДОВАНИЯ»** для перехода внутрь оператора.

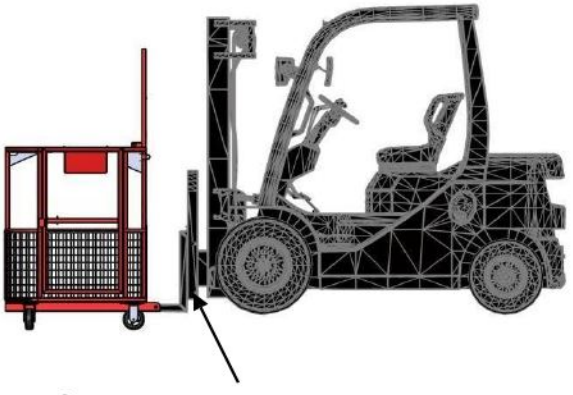


Защитная решетка погрузчика

Работы по подъему людей погрузчиками относятся к работам повышенной опасности, и должны выполняться только при наличии наряда-допуска на работы с повышенной опасностью и с соблюдением мер безопасности, предусмотренных для работ с погрузчиками и работ на высоте. А также специальных мер безопасности: работы должны производиться по наряду-допуску с исправным технологическим оборудованием и при непосредственном руководстве ответственным лицом;

- находящиеся в **«ОБОРУДОВАНИИ»** рабочие должны быть пристегнуты предохранительными поясами к перилам **«ОБОРУДОВАНИЯ»**;

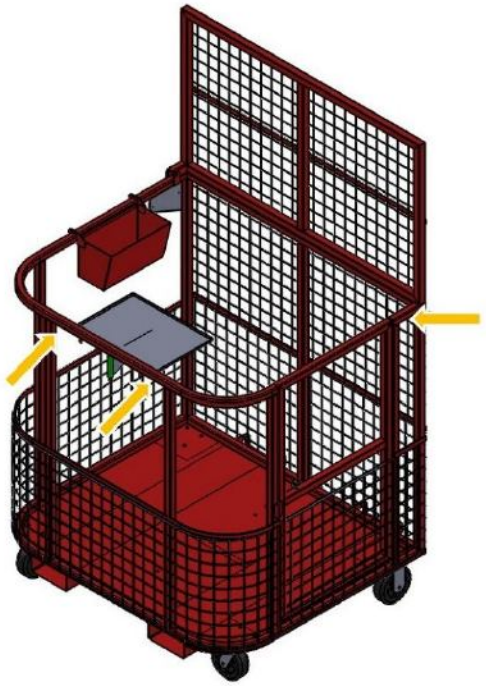

Места крепления страховочного пояса

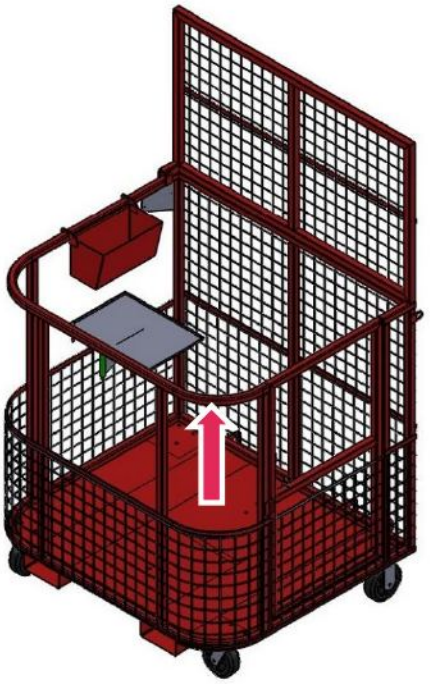

За этот поручень крепить запрещено

- подъем и опускание **«ОБОРУДОВАНИЯ»** должны производиться плавно на минимальной скорости;

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Раскачивать **«ОБОРУДОВАНИЕ»** вне зависимости от высоты удаленности от горизонтальной поверхности, на которой установлена **«ТЕХНИКА»**, эксплуатирующая данное **«ОБОРУДОВАНИЕ».**
- Открывать входную дверцу **«ОБОРУДОВАНИЕ»** находясь внутри **«ОБОРУДОВАНИЯ»**.
- Перелазить через защитное ограждение **«ОБОРУДОВАНИЯ»**, находясь внутри **«ОБОРУДОВАНИЯ»**.
- Помещать внутрь изделия, предметы, товар и т.д., собственный вес которых превышает максимально допустимую грузоподъемность **«ОБОРУДОВАНИЯ»** с учетом оператора.
- Эксплуатация **«ОБОРУДОВАНИЯ»** с незакрепленной специальной цепью и карабином.
- Эксплуатация **«ОБОРУДОВАНИЯ»** на не закрепленных вилах **«ТЕХНИКИ»**.
- Эксплуатация **«ОБОРУДОВАНИЯ»** на **«ТЕХНИКЕ»** имеющей отклонение в наклоне мачты более 2 градусов. Мачта **«ТЕХНИКИ»** должна быть в строго перпендикулярном положении, по отношению к поверхности на которой установлена **«ТЕХНИКА»**.
- Эксплуатация **«ОБОРУДОВАНИЯ»** если боковое отклонение **«ТЕХНИКИ»** и **«ОБОРУДОВАНИЯ»** составляет более 2 градусов.
- Эксплуатация оператором **«ОБОРУДОВАНИЯ»** без использования страховочного пояса (пояс не предусмотрен в комплекте поставки)
- При работе в **«ОБОРУДОВАНИИ»** запрещается использование приемов работ с применением физических усилий, направленных поперек оси мачты **«ТЕХНИКИ»**, для исключения возможности нарушения устойчивости **«ТЕХНИКИ»** с поднятым **«ОБОРУДОВАНИЕМ»**.

- Запрещается привлечение неподготовленного персонала для производства работ.
- При деформации, разрушении сварных швов, появлении трещин немедленно прекратить эксплуатацию.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка **«ОБОРУДОВАНИЯ»** допускается любым видом транспорта, с предохранением их от деформации и ударов о транспортное средств при их перемещении.
Допускается хранение в неотапливаемых помещениях, а также на открытых и закрытых площадках.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие **«ОБОРУДОВАНИЯ»** требованиям настоящего паспорта и конструкторской документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения **«ОБОРУДОВАНИЯ»**

8.2. Гарантийный срок эксплуатации **«ОБОРУДОВАНИЯ»** - 12 месяцев со дня поставки потребителю. Срок хранения в установленных условиях не ограничен.

8.3. «ОБОРУДОВАНИЕ» рассчитано на многолетний срок эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и в рамках технических характеристик данного паспорта

10. АКТ ИСПЫТАНИЙ

АКТ ИСПЫТАНИЙ

Оборудование: **Монтажная платформа**

Модель оборудования: **КМ___**

Испытано: « »_____20____г.

Следующее испытание: через 6 месяцев, с даты проведения испытаний После

проведений испытаний, разрушений и деформаций **НЕ ВЫЯВЛЕНО**

«ОБОРУДОВАНИЕ» соответствуют конструкторской документации, утвержденной и соответствующем порядке.
Испытания провел:

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на прочностные характеристики изделия.

Дата продажи: « »_____20____г